

## Montering og fastgørelse

Det påhviler håndværkeren, at kende den korrekte montering, som er forudsætningen for optimal holdbarhed og problemfri funktion. Elementerne må aldrig belastes af andre bygningsdele.


Søg oplysning hos fabrikken, hvis der er tvivl om adskillelse af karm og ramme.

De forskellige elementhovedtyper fastgøres som vist på skitserne med tilhørende bemærkninger:


Fastgørelse skal ske med de bedst egnede befæstigelsesmidler. Herunder skruer med fast underlag. Alternativt specialkarmskruer.

Fast underlag og supplerende opklodsning skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både indvendig og udvendig i fugen. Anlægsfladen bør ikke være mindre end 25 cm<sup>2</sup>, og materialet skal være trykfast som f.eks. vandfast finér, oliehardt masonit og murpap.

Ved døre skal der altid være en supplerende opklodsning bag Låseblikket (som passiv sikring mod indbrud). Den niveaufrie dørbundkarm skal tillige understøttes, så den er trædefast i hele dørens bredde (pr. ca. 30 cm)

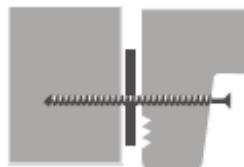


Skrue med opklodsning

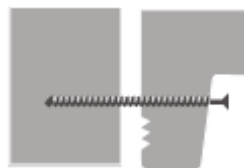

Karmskrue

Afstanden mellem karm og murhul skal være ca. 11 mm hele vejen rundt, dog således, at der tages hensyn til sålbænken.

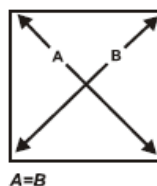


### Løft

Elementerne må ikke øftes i overkarmen. Se i øvrigt påklæbet label vedrørende håndteringsvejledning på palle samt BSR2 BYGGE & ANLÆG for håndtering af vinduer og yderdøre.

## Trævinduer


Ved elementhøjder under 1188 mm kan den midterste fastgørelse i sidekarmen undlades. Ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og underkarm undlades. 2 eller 3-fags vinduer skal have blivende opklodsninger under lodposter. Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm.

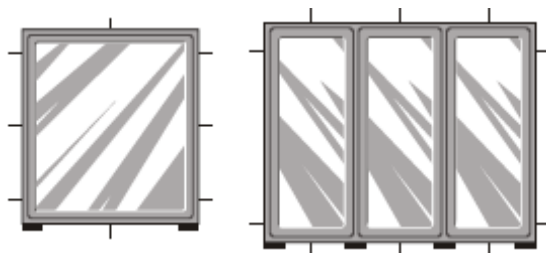

## Døre

Fastgørelse foroven og forneden placeres så tæt ved hængsler som muligt.

2-fl. døre, med eller uden midterpost, skal ud over de viste befæstninger også fastgøres i mindst ét punkt i over- og underkarme.

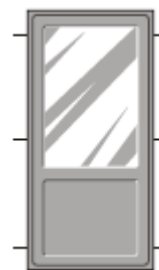

█ Karmskrue

— Opklodsning